LEDSKY
LED's help you!

Mode d'emploi:
Contrôleur ruban LED RVB tactile avec roue chromatique

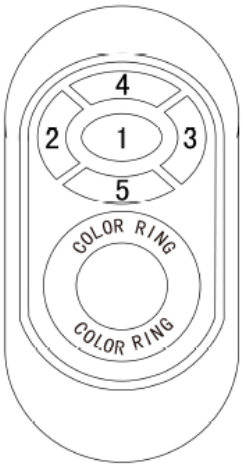

1. Le contrôleur RVB

Vous employez votre contrôleur RVB pour manipuler vos rubans LED multicolores. La télécommande joliment structurée vous donne la possibilité de choisir entre 15 programmes différents, ou pour une couleur fixe que vous sélectionnez avec la roue chromatique.

Le signal radiographique très fort traverse les différents murs et vous pouvez employez l'appareil dans toute la maison. La mémoire intérieure du contrôleur RVB retient le dernier mode de l'appareil lorsque vous déconnectez le ruban LED.

2. Les boutons

BOUTON 4:
plus de luminosité ou changer plus vite

BOUTON 2:
choisissez un des 15 programmes

BOUTON 1:
on/offt

BOUTON 3:
pousser 1x = blanc
pousser 2x = 1 couleur

BOUTON 5:
moins de luminosité ou changer plus lentement

LEDSKY
LED's help you!

Mode d'emploi:
Contrôleur ruban LED RVB tactile avec roue chromatique

3. Les schémas de couleur

1. Changement de couleur automatique
2. Changer de couleur RGB
3. 7 couleurs changeantes
4. Changement RVB lentement
5. 7 changements de couleur progressives

6. Rouge clignote
7. Bleu clignote
8. Mauve clignote
9. Vert clignote
10. Jaune clignote
11. Cyan clignote
12. Blanc clignote

13. Rouge et bleu en alternance
14. Vert et bleu en alternance
15. Rouge et vert en alternance

Vous n'en sortez pas?
Appelez-nous sur 03/344.08.65
ou envoyez un mail à info@LEDsky.be

KRIJTERSVELD 10 | 2160 WOMMELGEM | TEL +32(0)3 344 08 65
BTW 839.574.293 | BE50 0016 426 5 7109 | BIC GEBABEBB